

Instrukcja obsługi Słuchawki Q1



Q1

3500mAh



Q1 Pro

6000mAh

Oświadczenie

1. Powielanie, przekazywanie, rozpowszechnianie i przechowywanie jakiegokolwiek części niniejszej instrukcji w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody naszej firmy jest surowo zabronione.
2. Zawartość tego podręcznika została postarana o poprawną i kompletną, ale nie ma gwarancji, że w tym podręczniku nie będzie błędów ani pominięć. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek błędy lub pominięcia, które mogą wystąpić w niniejszej instrukcji.
3. Postępuj zgodnie ze strategią ciągłego rozwoju, dlatego rezerwujemy sobie prawo do modyfikowania i ulepszania wszelkich produktów opisanych w niniejszej instrukcji bez uprzedzenia.
4. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych lub dochodów, ani za jakiegokolwiek szczególne, przypadkowe, przypadkowe lub wtórne szkody, z uwzględnieniem przyczyny straty.

Środki ostrożności

Ta sekcja jest przeznaczona dla użytkowników, aby prawidłowo korzystać z odtwarzacza i upewnić się, że odtwarzacz działa dobrze. Prosimy o uważne przeczytanie i śledzenie go. -

- Nie uderzaj poważnie w jednostkę główną.
- Nigdy nie dotykaj substancji chemicznych, takich jak benzene lub cieńsze.
- Proszę nie zbliżać się do silnych pól magnetycznych i elektrycznych.

- Unikać bezpośredniego światła lub urządzeń ciepłych.
- Nie demontować, naprawiać ani modyfikować go samodzielnie.
- Podczas jazdy na rowerze, prowadzenia samochodu lub motocykla, nie należy używać gracza ichusty, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Nie słuchaj głośniejszej głośności, aby uniknąć negatywnego wpływu na słuch.
- Utylizować opakowania, baterie i stare produkty elektroniczne, należy je odpowiednio posortować.

Specyfikacja

- 1, obsługa odtwarzania muzyki: MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-LC, odtwarzanie w formacie ACELP.
- 2, obsługa nagrywania: FM, nagrywanie MIC.
- 3, obsługa przeglądania zdjęć: JPEG, BMP, Przeglądanie formatu GIF
- 4, radio obsługuje.
- 5, obsługa czytania dokumentów tekstowych.
- 6, wyświetlanie zegara, obsługa kalendarza
- 7, funkcja ustawiania: obsługa wyświetlania i ustawiania każdego atrybutu funkcji.
- Obsługa systemu plików 8, FAT16, FAT32, ExFAT/Fat64.
- 9, odzyskiwanie ADFU i obsługa aktualizacji USB.
10. Obsługa wielozadaniowości.
- 11, obsługa funkcji nawigacji plików (i obsługa uruchamiania klawiszy skrótu).
- 12, support dla 24 języków

※Musi zobaczyć przed użyciem※

Parametry produktu

Marka: QCR

Model: Smart MP3 Wireless Słuchawki Bluetooth

Wejście zasilania: DC5V

Wyjście pojemnika do ładowania: 5V-1.0A

Wersja Bluetooth: V5.0

Czułość: 120±5dB

MP3/pojemność baterii: (Q1 3500mAh / Q1Pro 6000mAh)

Pojemność baterii słuchawek: 60mAh

Czas ładowania: 2-3H

Czas gry: 6-7H

Czas czuwania: 720 Hnasz

Umowa o pomocy technicznej: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Informacje o połączeniu parowania zestawów słuchawkowych:

1. Najpierw wyjmij 2 słuchawki (po lewej i prawej stronie), Automatycznie włącz czerwony /Blue migający sygnał ostrzegawczy "Włącz" poczekaj 5-7 sekund w stanie włączania zasilania, aby zakończyć parowanie, dźwięk ostrzegawczy "Połącz"
2. Otwórz urządzenie innej firmy (telefon komórkowy) Bluetooth, aby wyszukać "Q1", a następnie kliknij dwukrotnie parowanie, a następnie monit "Połącz", a następnie uzupełnij parowanie i wprowadź stan użytkowania.

Obsługa podłączania słuchawek do odtwarzacza jest następująca:

Krótkie naciśnięcie: pauza/odtwarzanie/odpowiedź/rozłączenie (L/R Same)

Długie naciśnięcie: Wł./wył.(L/R Same)

Długie naciśnięcie+zostaw rękę: Zadzwoń do Siri

Double Click: "L" Previous song", "R" Next Song

Trzy trafienia: "R" Volume + (Pojedynczy zestaw słuchawkowy "R" Volume +). "L" Volume - (Pojedyncza słuchawka "L" Głośność -).

UWAGA:

Korzystanie z dwóch zestawów słuchawkowych w tym samym czasie (w dwóch urządzeniach) oba zestawy słuchawkowe działają normalnie. Po sparowaniu dwóch zestawów słuchawkowych problem z połączeniem będzie problemem. W takim przypadku należy ręcznie ponownie sparować dwa zestawy słuchawkowe i kontynuować. Podłączone urządzenie (jedno urządzenie)

Widok wyglądu



Funkcja klawisza

1. **Przycisk nagrywania:** Przycisk szybkiego nagrywania;
2. **Przycisk VOL: wywołać menu** regulacji głośności, użyj przycisku / aby zwiększyć / zmniejszyć głośność;
3. **Klawisz M:** klawisz menu, jeśli nie ma specjalnego opisu, jego funkcją jest wyskakujące menu opcji odtwarzania pod dowolną funkcją;
4. **Klucz:** Wybierz poprzednią opcję lub plik;
5. **Klawisz:** Przycisk Odtwórz/Zatrzymaj. Under opcji menu, jest odpowiednikiem przycisku OK;
6. **Klucz:** Wybierz następną opcję lub plik;
7. **Przycisk Powroty:** powrót do poprzedniego menu;
8. **Przycisk ZASILANIA:** Krótkie naciśnięcie: ekran blokady/rozwiązania (z wyjątkiem dwukrotnego kliknięcia latarki włącz / wyłącz w ekranie blokady state, inne operacje muszą być odblokowane do pracy); długie naciśnięcie: wł./wył.; dwukrotne kliknięcie: włącz/ wyłącz latarkę;
9. **USB1:** Transmisja danych, ładowanie
10. **USB2:** Ładowanie innych urządzeń mobilnych (5V / 1A);
11. **Latarka**
12. **Zestaw słuchawkowy TWS Bluetooth**

Przycisk akcji definition

A ction (przyp.	Podstawowa praca
Szybkie	Naciśnij lee niż 1,2 sekundy

naciśnięcie	
Long prasa	Naciśnij więcej niż 1,5 sekundy
Dwukrotne kliknięcie	2 kolejne przasy w 1,5 sekundy

Uwaga: Niniejsza instrukcja odnosi się do krótkiego naciśnięcia bez specjalnych instrukcji.

Włączanie /wyłączenie

1. W ton wyłączyć stan, Długie naciśnięcie przycisku POWER, aby włączyć.
2. Włącz stan, długo naciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć
3. Gdy czas bezczynności systemu osiągnie ustawiony przez użytkownika czas wyłączenia, odtwarzacz automatycznie wyłącza się.

Uwaga: Ta funkcja nie działa, gdy player jest podłączony do komputera lub naładowany.

Niski poziom naładowania baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski, odtwarzacz monituje o niski poziom energii, a następnie automatycznie wyłącza się, aby wejść w stan gotowości, nie uruchamiaj ponownie, ładuj w czasie

Zalecany wybór szczegółowyprądu ładowarki:1 A

Pełna bateria

Podczas procesu ładowania, gdy standard baterii jest pełny, a miganie nie miga, bateria odtwarzacza jest w pełni naładowana.

Łączenie się z komputerem

Konfiguracja systemu

System operacyjny: Windows XP&Vista/2K/ME/98 (wymaga instalacji sterownika) /Mac OS 10

Procesor: co najmniej Pentium-133MHz

Pamięć: co najmniej 32 MB

Wolne miejsce na dysku twardym: co najmniej 100 MB


Port USB

Podłącz komputer do odtwarzacza za pomocą kabla USB. Odtwarzacz wyświetli monit "Charge and Transfer", "Charge andPlay" option, a komputer wyświetli monit o wyświetlenie okna wyboru dysku wymiennego. Wybierz odpowiedni folder, aby skopiować pliki do siebie.


Ładowanie i transmisja: Ładowanie może jednocześnie przysyłać dane z komputera i kopiować pliki do siebie(odłączone podłączone urządzenia Bluetooth).

Ładowanie i odtwarzanie: tylko ładowanie, brak transmisji danych (nie odłączy podłączonego urządzenia Bluetooth).


Zegar

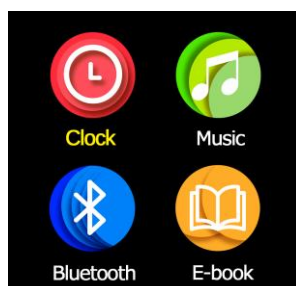

Wybierz aplikację zegara i naciśnij, aby wejść (typ wybierania jest ustawiony na → ustawienia wyświetlania → wybór wygaszacza ekranu)

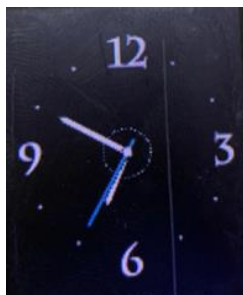

Muzyki

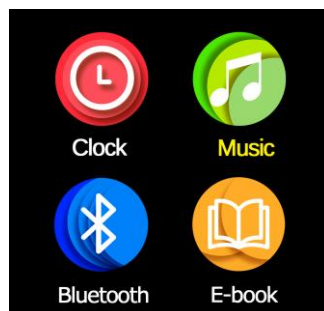

Wybierz aplikację muzyczną, naciśnij, aby wejść

Obsługuje odtwarzanie punkt przerwania i odtwarzanie w tle. Odtwarzanie punktu przerwania odnosi się do kontynuowania odtwarzania z punktu wyjścia ostatniego utworu odtwarzanego, obsługiwanego tylko na liście odtwarzania; odtwarzanie w tle oznacza, że nie ma konfliktu z dźwiękiem podczas odtwarzania aplikacji. -

Interfejs listy menu głównego muzyki



Naciśnij ◀◀ i ▶▶ przełącz w górę i w dół, naciśnij ▶▶ aby wybrać tę opcję.

Opcje menu include: Wszystkie utwory, piosenkarze, albumy, gatunki, listy katalogów, pliki audio, listy odtwarzania, zaktualizowane listy odtwarzania, ostatnie odtwarzanie.

Wszystkie utwory: Pokazuje wszystkie losowe odtwarzanie i listę wszystkich utworów w pamięci.

Singer: W porządku alfabetycznym, teksty wszystkich utworów wpamięcitalnal są ułożone w porządku alfabetycznym.

Album: Wyświetlany w pierwszej kolejności pinyin nazwy albumu.

Styl: wyświetlany zgodnie ze stylem wbudowanym w pobraną muzykę.

Lista katalogów: lista lokalna


Plik nagrywania: lista nagranych plików

Playlist: Zawiera "Teraz playlista [1], teraz playlista [2], teraz playlista [3]".

Aktualizuj listę odtwarzania: Użyj tej funkcji, aby zaktualizować listę po wprowadzeniu zmian w pliku utworu.

Ostatnia gra: zapamiętać ostatni break point gry.

Music player interface

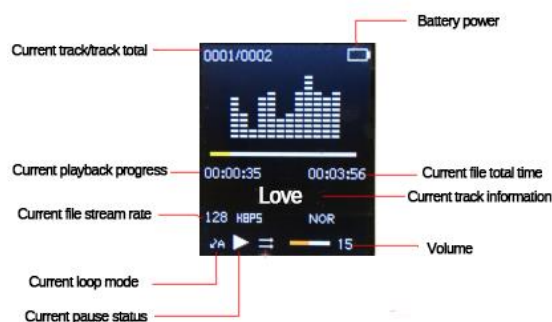


Naciśnij, **▶||** aby przełączać się między odtwarzaniem muzyki a zatrzymaniem, Naciśnij **◀◀i▶▶** wytnij dla poprzedniego pliku lub następnego pliku. Długie naciśnięcie **◀◀i▶▶** można przewijać do przodu i przewijać do przodu. .

Kliknij **klawisz M** , Wprowadź interfejs podmenu

Naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do poprzedniego menu.

Opcje menu muzyki

1. Kliknij przycisk **M** w odtwarzanie muzyki lub przestań odtwarzać stan, aby wejść do podmenu. Opcje menu obejmują: tryb odtwarzania, ustawienia dźwięku, dodawanie do listy odtwarzania, usuwanie z listy odtwarzania, usuwanie.

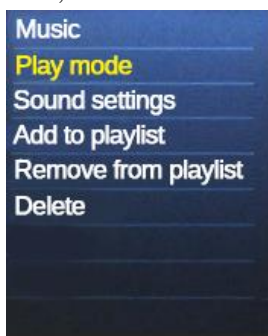

2. Naciśnij **◀◀ i ▶▶** wybierz menu przeglądania. - Naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do górnego interfejsu. ,Naciśnij **▶||** przycisk Potwierdź opcję (inne aplikacje są takie same).

Tryb odtwarzania: Wybierz tryb odtwarzania i wyświetl "Powtarzaj odtwarzanie, gra losowa";;

- ①. Wybierz opcję Powtórz odtwarzanie, aby wyświetlić "Repeat Play Off, Single Repeat, Repeat All, Browse Play". Wybierz opcję Powtarzaj play off, po odgraniu wszystkich utworów na liście, przestań odtwarzać; wybierz pojedyncze powtórzenie, powtórz bieżący utwór; zaznacz wszystkie powtórzenia, powtórz wszystkie utwory w bieżącym katalogu; wybierz przeglądaj odtwarzanie, podgląd każdego stojaka t 10 sekund.
- ②. Wybierz opcję Odtwarzanie shuffle, aby wyświetlić "Wyłączone, Włączone" i wybierz dowolną, aby wyłączyć / włączyć tryb gry losowej.

Ustawienia dźwięku: Wybierz ustawienia dźwięku, aby wyświetlić "Korektor",,


3. Wybierz korektor i wyświetlacz "Off, Rock, Funk, Hip Hop, Jazz, Classical, Electronic Music".

Dodaj do listy odtwarzania: Sprawdź, aby dołączyć do listy odtwarzania, wyświetl "Teraz playlista [1], teraz playlista [2], playlista teraz[3]", Naciśnij ◀◀ i ▶▶ wybierz trzy listy w górę i w dół, Naciśnij przycisk ▶▶ Sprawdź listę, a interfejs pop-up będzie "xxx ... 'Dodaj do listy odtwarzania current [1] / [2] / [3]? 'Wybierz "Tak", aby dodać utwór w grze do listy odtwarzania.

Usuń z listy odtwarzania: Sprawdź, aby usunąć z listy odtwarzania, wyświetl "Teraz lista odtwarzania [1], playlista teraz [2], playlista teraz [3]", Naciśnij pozycję ▶▶ Wybierz jedną z list odtwarzania. Jeśli odtwarzany utwór jest znajdujący się na liście odtwarzania, wybierz listę odtwarzania, aby usunąć utwór (usuwane są tylko utwory na liście odtwarzania, a utwory w katalogu nie są usuwane).

Usuń: Zaznacz usuń, aby usunąć aktualnie odtwarzany utwór.

Bluetooth

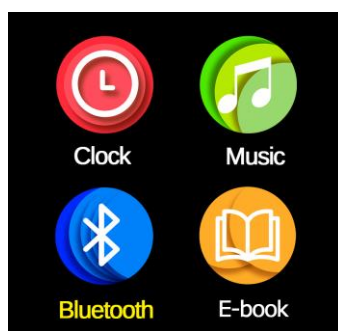

Wybierz aplikację Bluetooth, app, Naciśnij klawisz ▶▶ enter

Sterowanie przełącznikiem Bluetooth: sterowanie włączaniem/ wyłączeniem Bluetooth (Naciśnij przycisk Potwierdź) Press ▶▶

Wyszukiwanie urządzeń: Po automatycznym wyszukiwaniu urządzeń Bluetooth naciśnij klawisz Potwierdź ▶▶ połączenie; podczas procesu wyszukiwania miga szara mała ikona Bluetooth w prawym górnym rogu interfejsu głównego interfejsu. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia szara ikona zmienia się w jasnozieloną, długą, jasną ikonę.

Lista urządzeń: wyświetl urządzenia Bluetooth podłączone do tego produktu. Urządzenia można ręcznie łączyć/usuwać. nneted devices.


E-book



Wybierz aplikację eBook, naciśnij klawisz **Enter**

Naciśnij przycisk Potwierdź otwarty plik tekstowy, wyświetli bieżący numer strony i całkowitą liczbę stron (całkowita liczba stron obliczona w tle) **Press** **Naciśnij** przycisk Przewrót do przodu i do tyłu. Podczas procesu przeglądania e-booków naciśnij przycisk Przełączaj między ręcznym obracaniem stron a automatycznym obracaniem stron. Naciśnij klawisz **M** Wprowadź opcję podmenu i naciśnij klawisz wstecz, aby wyjść.


Ręczne (ręczne) nie
można strony (strony)

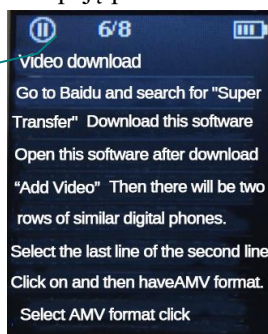

Automatyczne obracanie



Opcja menu

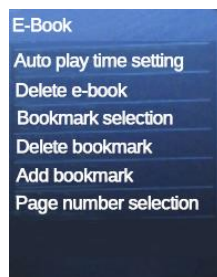

W interfejsie list pliku tekstowego kliknij klawisz M, aby przejść do podmenu. Opcje menu obejmują, ustawienie czasu automatycznego odtwarzania, usuwanie e-booka, wybór zakładek, usuwanie zakładki, dodawanie zakładek, wybór numeru strony.


Ustawienie czasu automatycznego odtwarzania: Ustaw interwał czasu automatycznego odtwarzania, 2 ~ 30s.

Delete e-booki, zakładki wybór, usunąć zakładki, dodać zakładki i wybór numeru strony. Każdy plik tekstowy obsługuje do 16 znaczników.

Wybór numeru strony: użytkownik wybiera wprowadzenie interfejsu wyboru numeru strony.


Naciśnij **◀◀** lub **▶▶** przewiń w górę i w dół list stron, Naciśnij pozycję **▶** Wybierz liczbę stron.

Recording

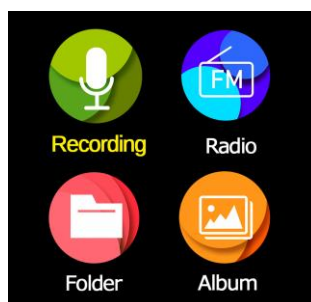

Wybierz aplikację do nagrywania, długie naciśnięcie **▶** 2 Second **Enter**

Interfejs nagrywania

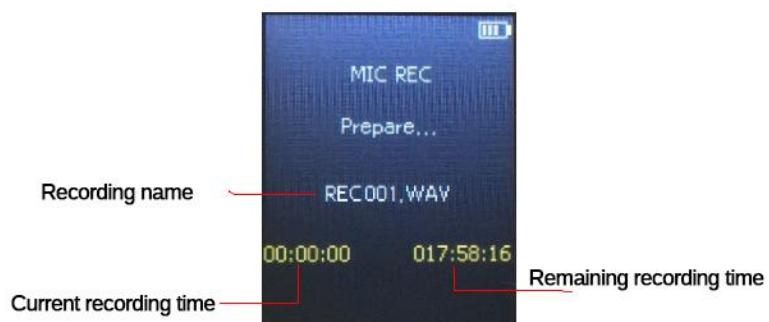


Naciśnij **▶||** klawisz Start/pause/continue nagrywania.

Kliknij przycisk Wstecz, aby zapisać się automatycznie.


Długi naciśnij 2 Sekundowy przycisk wstecz, aby wyjść z interfejsu nagrywania.

To urządzenie ma przycisk szybkiego nagrywania, który może wejść do interfejsu nagrywania za pomocą jednego przycisku.

Radio (Radio)

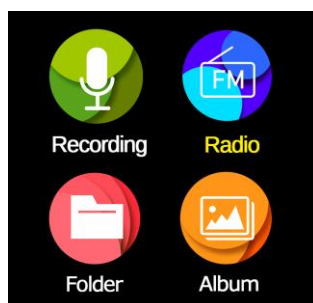

Wybierz aplikację radiową, naciśnij klawisz **▶||** Enter

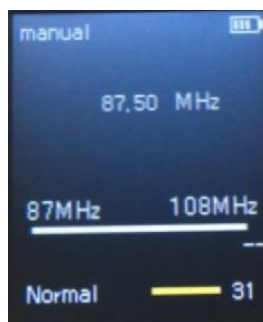

Po wprowadzeniu uśa interf kliknij przycisk **M**, aby wyświetlić następujące opcje:

Rozpoczynanie nagrywania radiaFM: Nagrywanie FM

Automatyczne dostrajanie: Po wybraniu tego elementu naciśnij ► klawisz Wróć do interfejsu funkcji radiowej, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji. Gdy program jest searched, system automatycznie zapisuje stację i wyświetla 01 na interfejsie. Kontynuuj wyszukiwanie i zapisuj według numeru. Naciśnij przycisk wstecz, aby zatrzymać wyszukiwanie. Stacja wyszukiwania została pomyślnie zapisana, naciśnij ► klawisz można przełączać się między słuchaniem zapisanych stacji w paśmie.


Ręczne dostrajanie: Naciśnij ► klawisz **Enter** ręczne dostrajanie,, Naciśnij ◀◀ i ▶▶ ręcznie dostosuj radio, aby dostosować je do stacji radiowej, naciśnij klawisz **M**, aby wprowadzić opcję podmenu, wybierz zapisz do ustawienia wstępnego, wybierz dowolny wstępnie ustawiony punkt częstotliwości radiowej, Press ► Key Potwierdź tę opcję. Stacja jest zapisywana na zaprogramowanym stacji.

Zaprogramowane radio: Wyświetla wstępnie ustawione punkty częstotliwości radiowej i zapisuje do 30 punktów częstotliwości.

Zapisz do preustawienie: wybierz dowolny wstępnie ustawiony punkt częstotliwości radiowej, naciśnij ► klawisz Potwierdź opcję, a stacja zostanie zapisana na zaprogramowanym stacji.

Wyczyść ustawienia wstępne: Naciśnij przycisk ► Po potwierdzeniu klawisza automatycznie wejdzie on na listę zaprogramowaną stacją. Naciśnij ◀◀ i ▶▶ przesun w górę lub w dół, aby wybrać dowolną stację Naciśnij ► klawisz, "Wyczyśćpreustawienie xx? Tak/Nie" wyskakuje.

Fstarszy

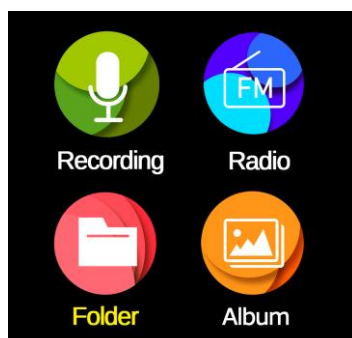


Wybierz aplikację folderu, app, naciśnij klawisz ► **Enter**

Wyświetlanie wszystkich katalogów i plików na wewnętrznym urządzeniu pamięćmasowej:




Wybierz plik na liście plików, Kliknij przycisk M, aby wyświetlić "Usuń" i naciśnij przycisk Wstecz, aby anulować usunięcie, Naciśnij **▶|** klawisz Przewiń Przewiń przycisk Potwierdź opcję usunięcia

Album

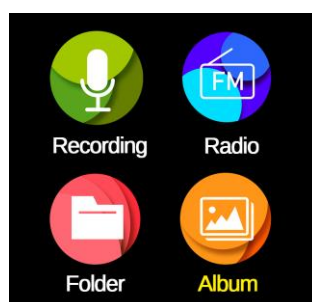


Wybierz aplikację album, Naciśnij klawisz **▶|** Enter
Naciśnij klawisz M Regulowany: jasność; ustawienia pokazu slajdów; usuwanie zdjęć; aktualizowanie opcji list odtwarzania. Po zaznaczeniu naciśnij **▶|** klawisz confirm.

Krok

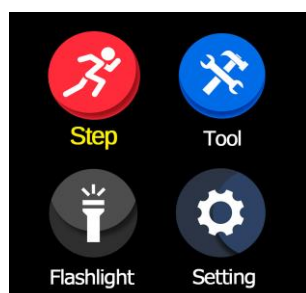

Wybierz aplikację krok po kroku, naciśnij klawisz **▶|** Enter

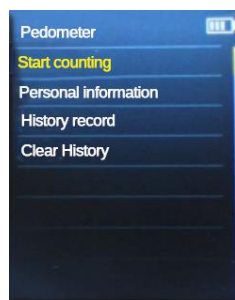

Rozpocznij liczenie: Klawisz **Wstępss** ► Wprowadź krok (jak pokazano poniżej), naciśnij ► klawisz **Pauza / rozpocznij liczenie**. Po wstrzymaniu naciśnij przycisk **Wstecz**, aby wybrać tak/nie, aby zapisać liczbę kroków. - Press **Naciśnij** ► klawisz **Upewnij się, że tak/nie zapisuj**.


Dane osobowe: **Naciśnij** ► klawisz Wprowadź każdą opcję, aby edytować informacje o poziomie zapisu na podstawie informacji o wzroście, wadze i rozmiarze kroku.

Historia: Wyświetlanie historycznych liczb kroków

Wyczyść rekord: wyczyść rekordy liczby pojedynczych lub wszystkich kroków




Narzędzie

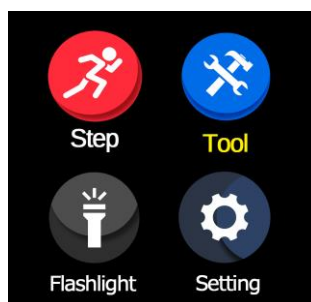

Wybierz aplikację narzędzi, naciśnij, aby wejść
To menu zawiera kalendarze, stopery, budziki nd.


Flashlight (światło rzes)

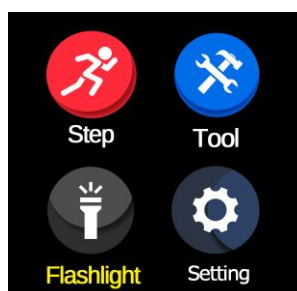

Wybierz aplikację latarki, naciśnij klawisz ► Enter

Naciśnij klawisz M „Regulowany”SOS” lub”normalny”Opcja, po zaznaczeniu Naciśnij ► klawisz Potwierdź

Setting

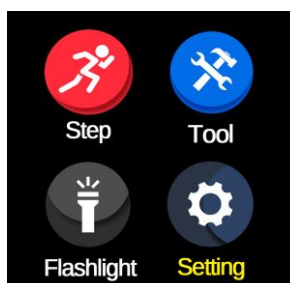

Wybierz aplikację ustawień, Naciśnij przycisk ► Enter

Wprowadź ustawienia z następującymi opcjami:

1. Ustawienia muzyki: w tym odtwarzanie powtarzane, gra losowa, korektor,
2. Ustawienia nagrywania: wybierz jakość nagrywania (inna jakość nagrywania zajmuje inną przestrzeń pamięci)
- 3: ustawienia e-booka: wybierz czas automatycznego odtwarzania e-booka
- 4: Ustawienia radia: pasmo częstotliwości radiowej se lect

Wspólny pasmo częstotliwości - zakres częstotliwości:87.5MHZ-108.00MHZ

Japoński pasmo - zakres częstotliwości:76.00MHZ-90.00MHZ

5: Ustawienie obrazu: wybierz czas automatycznego odtwarzania obrazu

6: Ustawienie wyłączenia: automatyczny czas wyłączenia systemu idle(0-120Minute))

7: Ustawienia wyświetlania:

Jasność: dostosuj jasność wyświetlacza.

Timer podświetlenia: W tym czasie podświetlenie zostanie wyłączone bez operacji przycisku.

※W poniższym interfejsie ustawienie czasu podświetlenia jest nieprawidłowe: 1) interfejs czytania e-booków; 2) interfejs połączenia USB.

Wygaszacz ekranu: cyfrowy, biznesowy, kreskówkowy, trzy tarcze do wyboru.

8:24 Rodzaj języka to: chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, japoński, koreański, francuski, niemiecki, włoski, holenderski, portugalski, hiszpański, szwedzki, czeski, duński, polski, rosyjski, turecki, węgierski, rumuński, arabski, hebrajski, tajski, indonezyjski, grecki.

9: Informacje o systemie: Wyświetlanie "informacji o odtwarzaczu, miejsca na dysku".

Informacje o odtwarzaczu: Wyświetla numer wersji oprogramowania i czas wersji.

Miejsce na dysku: Pokazuje dostępne miejsce, całkowitą przestrzeń.

10: Data i godzina: dostosuj datę i dostosuj godzinę

11: Ustawienie fabryczne: Inicjuj ustawienia urządzenia do ustawień fabrycznych.

12: Ustawienia wyjścia

Spozycje uwagi pECIAL

Nie można ponownie wprowadzić when podłączony do Bluetooth: nagrywanie, album fotograficzny, aplikacja do nagrywania FM. Aby wejść, zamknij Bluetooth.

Słuchawki Bluetooth TWS



Moduł urządzenia Bluetooth: Q1

Odległość połączenia:

Bluetooth i odległość bezprzewodowa odtwarzacza: $\leq 10M$

Włącz/ Wyłącz:

Długie naciśnięcie słuchawek L/R, może włączyć / wyłączyć ręcznie.

Zestaw słuchawkowy Bluetooth jest automatycznie włączany z ładowarki, automatycznie sparowany z uchem i automatycznie podłączony do odtwarzacza (wymagane pierwsze użycie, wymagane ręczne połączenie)

Zestaw słuchawkowy Bluetooth jest automatycznie wyłączany w polu ładowania i przechodzi w stan ładowania (czerwone światło jest zawsze włączone podczas ładowania, a pełne czerwone światło jest wyłączone)

※Skrzynka ładująca i zestaw słuchawkowy Bluetooth są ładowane, niezależnie od stanu włączenia / wyłączenia odtwarzacza!

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych I elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych niemożna wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie.



Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

IMPORTER:

MK Company Maciej Kusaj
Ul. Hutników 14F
42-202 Częstochowa
Polska
NIP: 9492052377
Tel.: +48 739566524
www.abcros.pl



*Produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi i podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.